


Zündanlage, Steuergerät für Digifant, Klopfsensor, Leerlauf- und Vollastschalter

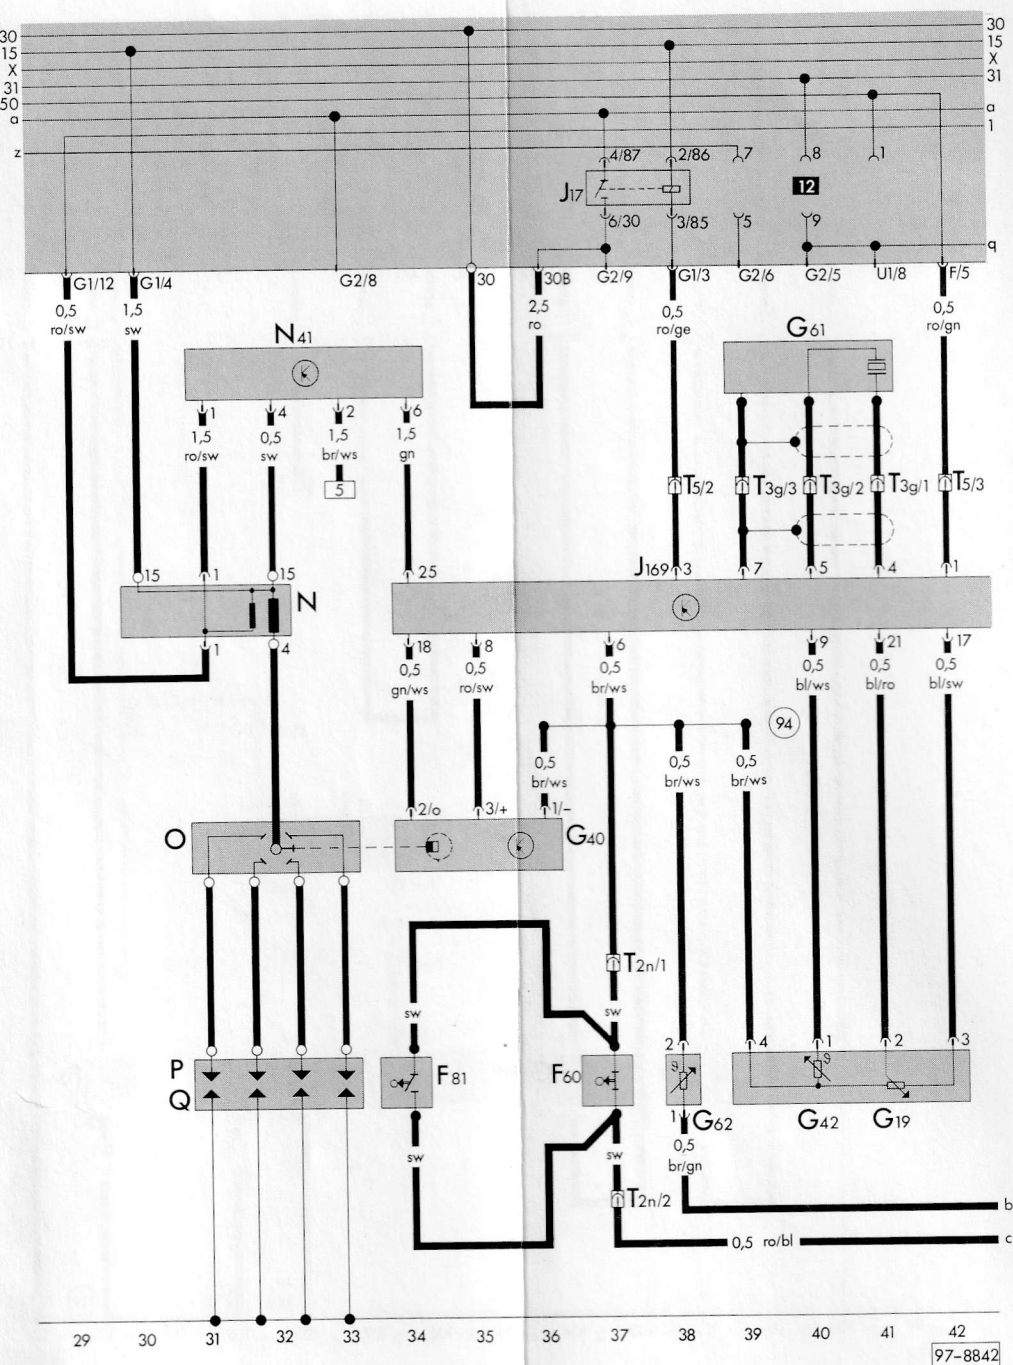

- F 60 - Leerlaufschalter
- F 81 - Vollastschalter
- G 19 - Potentiometer für Luftmengenmesser
- G 40 - Hallgeber
- G 42 - Geber für Ansauglufttemperatur
- G 61 - Klopfsensor I
- G 62 - Geber für Kühlmitteltemperatur
- J 17 - Kraftstoffpumpenrelais
- J 169 - Steuergerät für Digifant, im Wasserkasten links
- N - Zündspule
- N 41 - TSZH-Schaltgerät
- O - Zündverteiler
- P - Zündkerzenstecker
- Q - Zündkerzen

- T 2n - Steckverbindung, 2-fach, Nähe Drosselklappenteil
- T 3g - Steckverbindung, 3-fach, Nähe Anlasser
- T 5 - Steckverbindung, 5-fach, an der Spritzwand links
- (94) - Masseverbindung - 1 -, im Leitungsstrang Digifant

97-8842